

ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

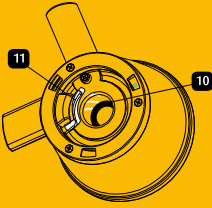
1. Αφαιρέστε τη συσκευή από το κουτί.

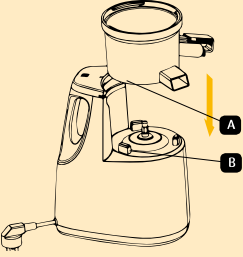
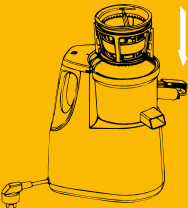
Αφαιρέστε όλα τα χαρτόνια συσκευασίας και αφαιρέστε τη συσκευή από το κουτί

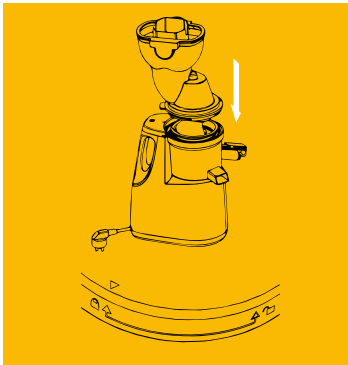
2. Καθαρίστε καλά και στεγνώστε τη συσκευή ειδικά όλα τα μέρη της συσκευής με άμεση επαφή με τρόφιμα

3. Το Slow Juicer έχει κλειδαριά ασφαλείας: η συσκευή θα ανάψει μόνο εάν ο θάλαμος τροφοδοσίας 10 είναι σωστά συναρμολογημένος.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗ

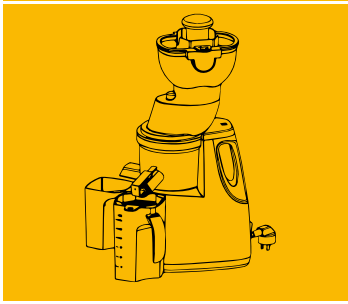
	1	Τοποθετήστε το ελαστικό πώμα 11 στην τετράγωνη οπή κάτω από το φίλτρο μπολ. Τοποθετήστε το προστατευτικό περίβλημα στεγανοποίησης 10 στο φίλτρο μπολ , εάν δεν έχει ήδη συναρμολογηθεί.
---	---	---

	2	Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια ομαλή, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε το δοχείο φίλτρου unit στη μονάδα του μοτέρ εντοπίζοντας τις 3 προεξοχές B στην κορυφή του περιβλήματος των 3 αυλακώσεων στο κάτω μέρος του δοχείου φίλτρου. Οι αυλακώσεις A θα ταιριάζουν με τις αυλακώσεις B σε μία συγκεκριμένη ευθυγράμμιση των δύο μερών.   
	3	 Εισαγάγετε και προσαρμόστε ένα καλάθι φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα (14A ή 14B) με τη μονάδα αυτόματου καθαρισμού στο μπολ φίλτρου έτσι έτσι ώστε οι δύο γλωττίδες στο καλάθι φίλτρου να εμπλέκονται με τις αυλακώσεις του μπολ ⑨ και τα λευκά σημάδια στο καλάθι φίλτρου ⑭ και με το σημάδι «ανοιχτού λουκέτου» στο μπολ φίλτρου ⑨ να είναι ευθυγραμμισμένα.
	4	Τοποθετήστε τη βίδα εξαγωγής. ⑮. στο καλάθι φίλτρου ⑭ που θα χρησιμοποιηθεί



5

Τοποθετήστε το θάλαμο τροφοδοσίας ⑯ στο καλάθι φίλτρου ⑨ ευθυγραμμίζοντας τις προεξοχές με τις αυλακώσεις στο καλάθι (το λευκό σημάδι πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το σημάδι «ανοιχτού λουκέτου»). Γυρίστε το θάλαμο τροφοδοσίας ⑯ δεξιόστροφα έτσι ώστε η γλωττίδα ασφαλείας στον θάλαμο τροφοδοσίας ⑯ να ασφαλίζει στην εσοχή της μονάδας μοτέρ ① (το λευκό σημάδι πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το σημάδι «ανοιχτό λουκέτο»). Η σωστή εμπλοκή απενεργοποιεί το κλείδωμα ασφαλείας που αποτρέπει τη χρήση της συσκευής όταν συναρμολογείται ακατάλληλα.



6

Τοποθετήστε το ωστήριο ⑲ στο στόμιο του σωλήνα τροφοδοσίας ⑰. Τοποθετήστε τη στάμνα χυμού και το δοχείο πολτού ⑦ και ⑥ κάτω από το στόμιο χυμού ⑫ και τον αγωγό εκκένωσης πολτού ⑬, αντίστοιχα.

ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΧΥΜΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην κόβετε τα λαχανικά και τα φρούτα σε λεπτές ποσότητες και μην τα κόβετε σε μικρά κομμάτια. Πολύ μικρά / μεγάλα κομμάτια θα τα κάνουν πιο δύσκολα στο εκχύλισμα χυμού.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε ομαλή, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας

2. Πλύνετε σχολαστικά τα λαχανικά και τα φρούτα για χυμό. Κόψτε τα σε μικρότερα κομμάτια, εάν είναι απαραίτητο (μην τεμαχίζετε λεπτά ή χωρίστε σε τετράγωνα σε μικρά κομμάτια) έτσι ώστε να μην μπαίνουν εύκολα στο στόμα του σωλήνα τροφοδοσίας ⑪.

3. Τοποθετήστε τη στάμνα χυμού και το δοχείο χαρτοπολτού κάτω από το στόμιο χυμού και τον αγωγό εκκένωσης πολτού του δοχείου φίλτρου ⑨. Αφαιρέστε το βύσμα από το στόμιο χυμού ⑫.

4. Ενεργοποιήστε το Slow Juicer με το διακόπτη ③.

5. Ανάλογα με το σχήμα και το μέγεθός τους, τροφοδοτήστε τα λαχανικά / φρούτα κομμάτι κομμάτι στο στόμιο ⑪ και πιέστε τα προς τα κάτω με το ωστήριο ⑩. Όταν τροφοδοτείτε μεγάλα προϊόντα διατροφής σε σχήμα σφαίρας ή κομμάτια αυτών στον αποχυμωτή (όχι μεγαλύτερο από 80 mm, π.χ. ντομάτες, μήλα, πορτοκάλια κ.λπ.), χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό σωλήνα στον τροφοδότη tube. Σηκώστε το περιστροφικό κλείδωμα, τροφοδοτήστε το προϊόν διατροφής μέσω του σωλήνα τροφοδοσίας και περιστρέψτε το

180 °. Πιέστε το κουμπί ασφάλισης για να ασφαλίσετε την κλειδαριά περιστροφής.

6. Παρακολουθήστε τα επίπεδα του πολτού και του χυμού ⑦. Εάν πρέπει να αδειάσετε τη στάμνα χυμού ή / και το δοχείο πολτού, γυρίστε τη συσκευή με το διακόπτη ③ και συνδέστε το στόμιο χυμού ⑫.

7. Εάν τα προϊόντα είναι πολύ δύσκολο να επεξεργαστούν, η συσκευή ενδέχεται να σταματήσει. Η αναστολή λειτουργίας μπορεί να προκληθεί από πολύ μεγάλα κομμάτια λαχανικών / φρούτων. Αυτό συμβαίνει συνήθως με σκληρά λαχανικά / φρούτα. Επιλύστε το πρόβλημα με τη λειτουργία του διακόπτη Reverse on ③. Το Slow Juicer θα αρχίσει να γυρίζει προς τα πίσω για να απελευθερώσει τον κινητήρα. Εάν η καθυστέρηση επιμένει, αποσυναρμολογήστε τη συσκευή, καθαρίστε την και συναρμολογήστε ξανά.

8. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με δύο εναλλακτικά φίλτρα - με μικρό και μεγάλο πλέγμα. Χρησιμοποιώντας ένα μικρό φίλτρο ματιών θα πάρουμε καθαρό χυμό, ενώ το φίλτρο με μεγάλο πλέγμα επιτρέπει τη λήψη χοντρού χυμού.

9. Εάν θέλετε να φτιάξετε έναν διαφορετικό χυμό χωρίς διακοπή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα χωρίς να τα αποσυναρμολογήσετε. Ξεπλύνετε τη συσκευή: ~ Τοποθετήστε το διακόπτη τροφοδοσίας και ελέγχου ③ στο OFF και αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο.

~ Συνδέστε το στόμιο χυμού ⑫.

~ Τοποθετήστε τη στάμνα χυμού και το δοχείο πολτού κάτω από το αντίστοιχο στόμιο ⑫ και αγωγό ⑬.

~ Ρίξτε περίπου 200 ml καθαρού κρύου νερού στο στόμα του σωλήνα τροφοδοσίας ⑪. ΜΗΝ χύνετε το νερό στη συσκευή κατά τη χρήση (εάν συμβεί αυτό, στεγνώστε καλά τη συσκευή).

~ Συνδέστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

~ Αποσυνδέστε το στόμιο χυμού ⑫ και περιμένετε να βγει όλο το νερό με τα υπολείμματα χαρτοπολτού και χυμού.

~ Επαναλάβετε fi πατώντας μέχρι καθαρό.

Ο αποχυμωτής διαθέτει το καπάκι ⑭ που αποτρέπει την είσοδο βρωμιάς και το σουρωτήρι ⑮ που μπορεί να τοποθετηθεί στη στάμνα χυμού ⑦. Κλείστε το καπάκι κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων σε εκχύλισμα ή όταν δεν χρησιμοποιείται ο αργός αποχυμωτής. Χρησιμοποιήστε το σουρωτήρι για να εξαγάγετε έναν καθαρό και καθαρό χυμό.