

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PQTOX2L18MMBQ0RHVV0



Δοχείο Βαφής Πίεσης

Οδηγίες Ασφαλείας και Προφυλάξεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.


Προφυλάξεις Συναρμολόγησης:

1. Πραγματοποιείτε τη συναρμολόγηση μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.
2. Φοράτε εγκεκριμένα προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας ANSI και βαριά γάντια εργασίας κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
3. Διατηρείτε τον χώρο συναρμολόγησης καθαρό και καλά φωτισμένο.
4. Κρατήστε παρευρισκόμενους μακριά από την περιοχή κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
5. Μην πραγματοποιείτε συναρμολόγηση όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων ή ουσιών.
6. Οι δυνατότητες του προϊόντος ισχύουν μόνο όταν είναι σωστά και πλήρως συναρμολογημένο.
7. Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνεται σε επίπεδη, σταθερή, σκληρή και λεία επιφάνεια που να μπορεί να υποστηρίξει με ασφάλεια ένα πλήρως φορτωμένο δοχείο βαφής υπό πίεση.

Προειδοποιήσεις:

1. **Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.** Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με αυτό ή κοντά του. Παιδιά ή άτομα με κινητικές ή πνευματικές αναπηρίες απαγορεύεται να το χρησιμοποιούν. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση από άτομα που δεν γνωρίζουν πώς να το χειρίζονται με ασφάλεια.
 2. **Το μοντέλο 2L επιτρέπει τη συμπίεση της βαφής έως 45 PSI.** Η μέγιστη πίεση λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 PSI, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος για την προσωπική σας ασφάλεια.
 3. **Η βαλβίδα ασφαλείας του δοχείου πίεσης έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο.** Χρησιμεύει στην προστασία από υπερπίεση. Μην την αφαιρείτε ή ρυθμίζετε αυθαίρετα – είναι απαραίτητο μέτρο ασφαλείας και έχει προκαθοριστεί εντός επιτρεπτών ορίων.
 4. **Μην προβείτε σε καμία τροποποίηση του προϊόντος.** Απαγορεύονται επικίνδυνες ενέργειες όπως διάτρηση (τρύπημα), συγκόλληση κ.λπ., καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν μεταλλουργικές αλλοιώσεις που θα καταστρέψουν το δοχείο πίεσης και θα επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
 5. **Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για την προβλεπόμενη χρήση.**
 6. **Επιθεωρείτε το προϊόν πριν από κάθε χρήση.** Μην το χρησιμοποιείτε αν υπάρχουν χαλαρά ή φθαρμένα εξαρτήματα.
 7. **Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή ισχυρών όξινων ή αλκαλικών υγρών στο δοχείο.** Μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση του δοχείου και να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία σας.
-

1. Σχηματικό Διάγραμμα των Εξαρτημάτων του JY-SS2L 2L

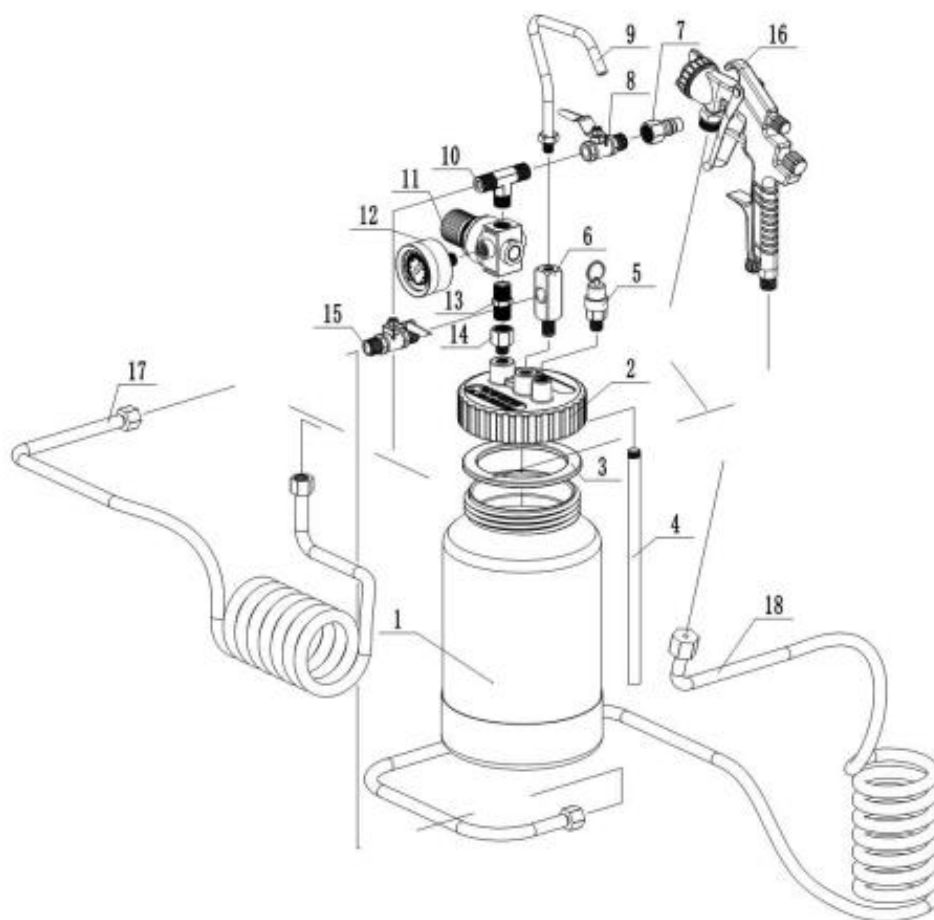

Πίνακας Εξαρτημάτων

Αρ. Σειράς	Όνομα Εξαρτήματος	Ποσότητα
1	Σώμα δοχείου 2L	1
2	Καπάκι 2L	1
3	Παρεμβύσμα (Gasket)	1
4	Σωλήνας αναρρόφησης	1
5	Βαλβίδα ανακούφισης πίεσης	1
6	Εξαγωνική έξοδος χρώματος	1
7	Σύνδεσμος εισαγωγής αέρα	1
8	Βαλβίδα εξόδου	1
9	Χερούλι	1
10	Ταυ εισαγωγής αέρα	1
11	Ρυθμιστής πίεσης	1
12	Μανόμετρο	1
13	Κεφαλή σύνδεσης	1
14	Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος (slipknot)	1
15	Βαλβίδα εκκένωσης	1
16	Ψεκαστήρας	1
17	Διάφανος σωλήνας παροχής αέρα	1
18	Διάφανος σωλήνας τροφοδοσίας	1

2. Λίστα Προδιαγραφών Σπειρώματος Χρήστη

Αρ.	Τύπος SKU	Βαλβίδα	Προδιαγραφές Σπειρώματος
1	Βόρειο Αμερικανικό Πρότυπο	Είσοδος αέρα	Αμερικανικού τύπου 1/4" με αυτόματη ασφάλιση (self- locking)
		Εξοδος αέρα (με βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος)	Αμερικανικού τύπου 1/4", σπείρωμα NPS, 18 σπείρες
		Θύρα εκκένωσης (με βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος)	Αμερικανικού τύπου 1/4", σπείρωμα NPS, 18 σπείρες
2	Ευρωπαϊκό Πρότυπο	Είσοδος αέρα	Ευρωπαϊκού τύπου 1/4" με αυτόματη ασφάλιση
		Εξοδος αέρα (με βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος)	Ευρωπαϊκού τύπου 1/4", σπείρωμα G, 19 σπείρες
		Θύρα εκκένωσης (με βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος)	Ευρωπαϊκού τύπου 1/4", σπείρωμα G, 19 σπείρες
3	Αυστραλιανό Πρότυπο	Είσοδος αέρα	Ιαπωνικού τύπου 1/4" με αυτόματη ασφάλιση
		Εξοδος αέρα (με βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος)	Ευρωπαϊκού τύπου 1/4", σπείρωμα G, 19 σπείρες
		Θύρα εκκένωσης (με βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος)	Ευρωπαϊκού τύπου 1/4", σπείρωμα G, 19 σπείρες

3. Πρόλογος

Αυτό το **δοχείο πίεσης 2 λίτρων** αποτελείται από ρυθμιστή πίεσης αέρα, σώμα δοχείου, καπάκι, βαλβίδα ασφαλείας και ψεκαστήρα. Όλα τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από καλής ποιότητας υλικά και, μετά από αυστηρό έλεγχο ποιότητας, η εξωτερική επιφάνεια του δοχείου είναι γυαλισμένη, ενώ το καπάκι έχει βαφτεί με σπρέι, ώστε να εξασφαλίζεται η ανθεκτικότητα.

Σημειώσεις:

Μετά τη χρήση του προϊόντος, είναι **απαραίτητο να καθαρίζεται διεξοδικά**, ώστε να επεκταθεί η διάρκεια ζωής του.

Προειδοποιήσεις

1. Παιδιά ή άτομα με σωματικές αναπηρίες **απαγορεύεται να χρησιμοποιούν** αυτό το προϊόν. Επίσης, άτομα που δεν γνωρίζουν πώς να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια, **δεν πρέπει να το χειρίζονται**.
2. Αυτό το δοχείο πίεσης 2 λίτρων επιτρέπει την πίεση έως και **45 PSI**. Η **μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 PSI**, διαφορετικά υπάρχει **κίνδυνος για την προσωπική ασφάλεια**.
3. Η **βαλβίδα ασφαλείας** του δοχείου είναι σχεδιασμένη για να διατηρεί την πίεση εντός ασφαλών ορίων. Η βαλβίδα έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο **εντός του επιτρεπόμενου εύρους και δεν πρέπει να αφαιρείται ή να ρυθμίζεται** κατά τη χρήση.
4. **Απαγορεύονται οποιαδήποτε τροποποίηση** του προϊόντος και οποιεσδήποτε επικίνδυνες ενέργειες όπως **τρύπημα, συγκόλληση**, κ.λπ., καθώς μπορεί να επηρεάσουν την ακεραιότητα του δοχείου πίεσης και να μειώσουν τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
5. **Αυστηρά απαγορεύεται** η χρήση **ισχυρών όξινων ή αλκαλικών υγρών**, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν διάβρωση του δοχείου και να θέσουν σε κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια.

Οδηγίες Χρήσης

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι **δεν υπάρχει υπολειπόμενη πίεση** στο δοχείο. Εάν υπάρχει, τραβήξτε προς τα πάνω **τον κόκκινο δακτύλιο της βαλβίδας ασφαλείας** στο καπάκι για να απελευθερώσετε πλήρως το αέριο **και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια**.

1. **Περιστρέψτε το καπάκι (2)** αριστερόστροφα μέχρι να χαλαρώσει εντελώς και αφαιρέστε το.
2. **Ρίξτε τη βαφή** στο δοχείο.
3. **Τοποθετήστε ξανά το καπάκι (2)** και σφίξτε το δεξιόστροφα. Βεβαιωθείτε ότι **δεν υπάρχουν χαλαρώματα ή διαρροές**, για την ασφαλή λειτουργία.
4. **Η λαβή (9)** προσαρμόζεται στο πάνω μέρος της **εξαγωνικής εξόδου βαφής** πάνω στο καπάκι (6), ενώ **το παξιμάδι στερεώνεται** για ασφάλεια.
5. Κλείστε όλες τις βαλβίδες. Συνδέστε τον **σωλήνα παροχής αέρα (17)** στον **ψεκαστήρα (16)** και την άλλη άκρη του σωλήνα στην **είσοδο του τριπλού εξαρτήματος (12)** στην κορυφή του ρυθμιστή πίεσης.
6. Ο **ψεκαστήρας (16)** συνδέεται με τον **διάφανο σωλήνα παροχής (18)**, και η άλλη άκρη αυτού του σωλήνα συνδέεται με τη **βαλβίδα εκροής (15)**.
7. Ρυθμίστε τον **ρυθμιστή εισαγωγής πίεσης (11)**. Περιστρέψτε **δεξιόστροφα** για να αυξήσετε την πίεση εργασίας. Αν θέλετε να μειώσετε την πίεση μέσα στο δοχείο, περιστρέψτε **αριστερόστροφα**.

8. Άνοιγμα βαλβίδας εκροής

Ανοίξτε τη βαλβίδα εξόδου (8) και τη **βαλβίδα εκροής (15)**.

9. Έλεγχος λειτουργίας

Μπορείτε να προσθέσετε μια κατάλληλη ποσότητα νερού στο δοχείο 2L για να ρυθμίσετε τη **χάλκινη βαλβίδα παροχής**, να κλείσετε τον **ρυθμιστή ροής αέρα** κάτω από τη λαβή του ψεκαστήρα και να κλείσετε τον **ρυθμιστή πλάτους ψεκασμού** επάνω από τον ψεκαστήρα. Έπειτα τραβήξτε τη σκανδάλη ψεκασμού και παρατηρήστε την εκροή του υγρού.

10. Ρύθμιση αέρα ψεκασμού

Η πίεση παροχής μπορεί να εξασφαλίσει ομοιόμορφο και συνεχές ψεκασμό σε απόσταση 10–20 cm. Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού, περιστρέψτε αργά τον **ρυθμιστή ροής αέρα** κάτω από τη λαβή χωρίς να αφήσετε τη σκανδάλη για να ρυθμίσετε την ιδανική ένταση ψεκασμού.

Καθαρισμός & Συντήρηση

Μετά τη χρήση ή εάν πρόκειται να σταματήσετε τον ψεκασμό για περισσότερο από 30 λεπτά, το δοχείο 2L, ο ψεκαστήρας και ο διαφανής σωλήνας πρέπει να καθαριστούν.

Βήματα καθαρισμού:

1. Κλείστε όλες τις βαλβίδες στο καπάκι του δοχείου, αφαιρέστε το ταχυσύνδεσμο του παροχέα αέρα και τραβήξτε το **κόκκινο δαχτυλίδι εκτόνωσης πίεσης** στο καπάκι έως ότου η πίεση απελευθερωθεί πλήρως.
2. Ξεβιδώστε το καπάκι, ρίξτε το υπόλοιπο χρώμα, προσθέστε διαλυτικό (νερό για χρώματα με βάση το νερό), και συνδέστε ξανά την παροχή αέρα.
3. Ανοίξτε όλες τις βαλβίδες και ψεκάστε σε κατάλληλο σημείο μέχρι να εξέλθει καθαρό νερό ή διαλυτικό.

Οδηγίες Ασφαλείας

1. **Μην ψεκάζετε** πάνω σε ανθρώπους ή ζώα.
2. Για προσθήκη ή αλλαγή χρώματος, **βεβαιωθείτε ότι όλες οι βαλβίδες είναι κλειστές**, τραβήξτε το κόκκινο δαχτυλίδι εκτόνωσης πίεσης στο καπάκι για να απελευθερωθεί η πίεση πριν το ανοίξετε.

Σημείωση για διαρροές:

Εάν παρατηρηθεί διαρροή κατά τη χρήση, εφαρμόστε ομοιόμορφα κόλλα γύρω από τη διαρροή και κλείστε το καπάκι. Σφίξτε τις βίδες όταν η πίεση φτάσει τα **15 PSI**. Αφήστε το να σταθεί για 6–8 ώρες έως ότου η κόλλα στερεοποιηθεί πλήρως πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

Προδιαγραφές Συσκευής

Είδος	Περιγραφή
1. Ονομασία	Μηχάνημα Επικάλυψης Σκόνης (Powder Coating Machine)
2. Μοντέλο	JY-SS2L
3. Παράμετροι	Χωρητικότητα: 2L, Πίεση (Μέγιστη): 45 psi / 0.310 Mpa
4. Διαστάσεις Συσκευασίας	350 x 230 x 145 mm
5. Μικτό Βάρος (G.W.)	2.2 κιλά

