

cecotec

CEC-04336



Ψηφιακή Ζυγαριά Μπάνιου Υψηλής
Ακρίβειας Cecotec Surface Precision
Healthy

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ.1

1. Οθόνη LCD με φωτισμό
2. Πλατφόρμα από σκληρυμένο γυαλί
3. Κάλυμμα μπαταρίας
4. Κουμπί διακόπτη μονάδας ζύγισης
5. Αισθητήρας υψηλής ακρίβειας
6. Μεζούρα σώματος

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί. Ελέγξτε προσεκτικά εάν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά και εάν υπάρχει, ειδοποιήστε αμέσως την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
- Επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα μέτρησης πατώντας το κουμπί αλλαγής μονάδας βάρους (kg, lb ή st).

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στερεή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια (αποφύγετε τα χαλιά). Θα προκύψουν ανώμαλα δάπεδα σε ανακριβή αποτελέσματα μετρήσεων.
- Σταθείτε προσεκτικά στη ζυγαριά. Η οθόνη θα ενεργοποιηθεί και θα εμφανίσει αυτόματα το βάρος. Μόλις υπολογιστεί το βάρος, η οθόνη θα μπλοκάρει και το τελικό αποτέλεσμα βάρους θα αναβοσβήνει.
- Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 8 δευτερόλεπτα αδράνειας. Λύσεις σφαλμάτων:
 - “Lo”: οι μπαταρίες της ζυγαριάς είναι αποφορτισμένες. Τοποθετήστε νέες μπαταρίες.
 - “Err”: Υπερφόρτωση. Κατεβείτε από τη ζυγαριά για να αποφύγετε ζημιά στο προϊόν.
 - “C”: Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη διαδικασία ζύγισης. Κατεβείτε από τη ζυγαριά και σταθείτε πάνω της πάλι.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Δεν πρέπει να επιτρέπεται η είσοδος υγρού στο συσκευή κατά τον καθαρισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε καυστικά ή λειαντικά καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Αυτά μπορεί να βλάψουν η επιφάνεια
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς βρεγμένο, μαλακό πανί και, εάν χρειάζεται, ένα ήπιο καθαριστικό.
- Όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό, καθαρό μέρος που προστατεύεται από απευθείας ηλιακό φως και είναι μακριά από παιδιά.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Surface Precision Healthy

Αναφορά: 04336

Μέγιστο φορτίο: 180 kg

Τροφοδοσία: 1,5 V (2xAAA μπαταρίες)

Διαστάσεις: 300 x 300 x 18 mm

Μονάδες μέτρησης: κιλά (kg)/λίβρες (lb)/πέτρες (st)

Καθαρό βάρος: 1,5 kg

Οθόνη: 74 x 28 mm

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Εξοπλισμός (ΑΗΗΕ), καθορίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μην απορρίπτεται μαζί με τα κανονικά αδιαχώριστα αστικά απορρίμματα. Παλαιός Οι συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και την ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και μειώνουν τις επιπτώσεις στα την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο "Κάδος με τροχούς" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας απορρίψτε σωστά τη συσκευή.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με το

σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, όσο η απόδειξη

της αγοράς έχει υποβληθεί, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει δοθεί σωστή χρήση, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που προορίζονται για αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί κατάχρηση, χτυπημένο, εκτεθειμένο στην υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και σε οποιαδήποτε

άλλο σφάλμα που μπορεί να αποδοθεί στον πελάτη.

- Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, μη εξουσιοδοτημένα από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

- Βλάβες που προέρχονται από τη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης.

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, με βάση

σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από τα αναλώσιμα μέρη. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν ισχύει

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μην το κάνετε

διστάσετε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728

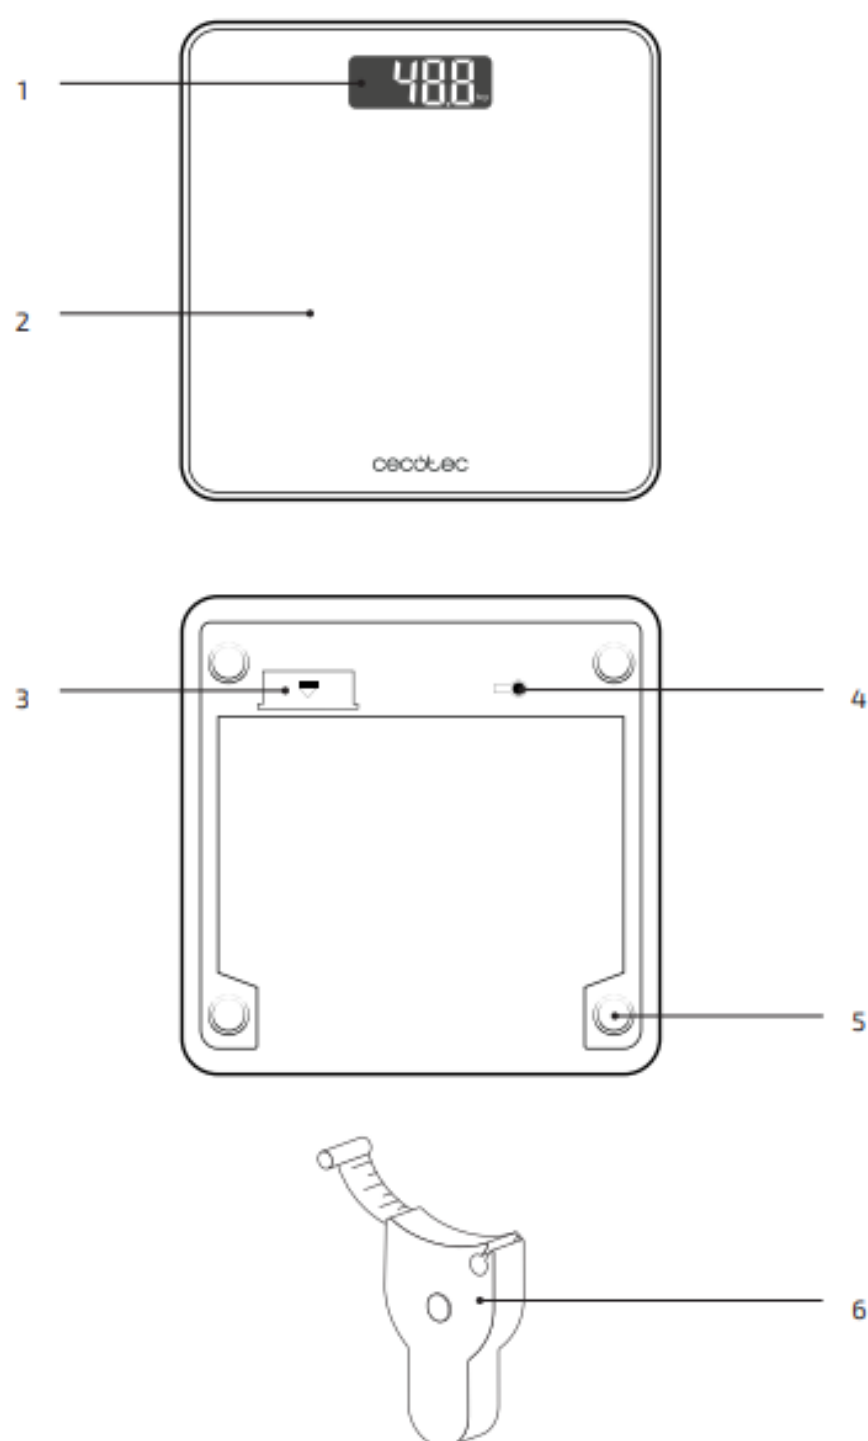


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 1